INTERLINE NL | Automatische Zwembadreiniger voor Opzetzwembaden

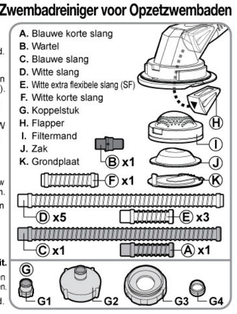

Reinigt automatisch de bodem van uw zwembad.
Geschikt voor de meeste soorten zwembaden met een zachte wand.

Inclusief 5,8m slang.

Zappy™ is de enige automatische zwembadreiniger die kan werken op de zuigkracht van kleine pompen van 85W ($3m^3/u$) tot 375W ($9m^3/u$).

De **Zap**py™ kan ook werken op een krachtigere pomp, maar dan is er een drukregelaar nodig, die niet inbegrepen is.

Als u de **Zap**py™ gebruikt met een pomp die zwaarder is dan 375W zonder drukregelaar, kan het apparaat beschadigd raken en kunt u geen aanspraak meer maken op de garantie.

De **Zap**py™ heeft een voorfilter om te voorkomen dat uw filtersysteem verstopt raakt.

De **Zap**py™ wordt bij de fabricage volledig gemonteerd en kan direct op uw filtersysteem aan de binnenkant van het zwembad aangesloten worden.

Kijk, voordat u de **Zap**py™ aansluit, hem goed na om er zeker van te zijn dat de bodemplaat goed op zijn plek vastzit.

Wordt geleverd met 5,8m slang, wat voldoende is voor ronde of rechthoekige zwembaden met een doorsnee of lengte tot 5,49m.

DE Zappy™ **AANSLUITEN**
Zet de filter uit voordat u de Zappy™ **op uw zwembad aansluit.**

Door de langere manchet van slang A en de meegeleverde 4 koppelstukken (**G1/G2/G3/G4**) is de **Zap**py™ geschikt voor de meeste soorten opzetzwembaden.

Zie hieronder voor het correct aansluiten op de inlaat van uw zwembad. Kies het juiste koppelstuk dat past op uw inlaatkoppeling.

Ø Voor 38mm Aanzuiginlaat
Maak het filterkapje los en plaats **G1** erin.



Ø Voor 40mm Aanzuiginlaat
Maak het filterkapje los. Plaats **G1** op **G4**, en plaats **G4** op de inlaataansluiting.

Ø Voor 80mm Aanzuiginlaat
Draai de filterkap los en schroef **G2** op de inlaataansluiting.



Ø Voor 90mm Aanzuiginlaat
Draai de filterkap los. Schroef **G2** op **G3**, en schroef **G3** vervolgens op de inlaataansluiting.



Ø Voor 110mm Aanzuiginlaat
Draai de filterkap los en schroef **G2** op de schroefdraad in het midden van de inlaataansluiting.

Ø Voor 36mm Aanzuiginlaatgat
Maak de filterkap los en plaats de manchet van slang A direct in het inlaatgat.



Samenvoegen van de slangdelen
Begin met de wartel van de korte blauwe slang (A+B):

VOOR RONDE ZWEMBADEN VAN 3,60m
1 blauwe slang (C) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang(E) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang (E) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang (E) / 1 witte korte slang (F)



VOOR RONDE ZWEMBADEN VAN 4,57m
Volg de hiervoor beschreven instructie en voeg nog een witte slang D toe, als volgt:
1 blauwe slang (C) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang(E) / 1 witte slang (D) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang (E) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang (E) / 1 witte korte slang (F)



VOOR RONDE EN RECHTHOEKIGE ZWEMBADEN VAN 5,49m
Volg de hiervoor beschreven instructie en voeg nog twee witte slangen D toe, als volgt:
1 blauwe slang (C) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang(E) / 1 witte slang (D) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang (E) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang (E) / 1 witte korte slang (F)



Dompel de slangen en de **Zap**py™ helemaal onder om de lucht te laten ontsnappen en sluit het open uiteinde van de slang aan op de zwembadreiniger.

TIPS: Dompel de slang (A gekoppeld aan B) onder om alle lucht die erin zit te verwijderen en sluit hem dan aan op **G**. Dompel de andere slangen een voor een onder in de hiervoor genoemde volgorde om de lucht te laten ontsnappen en maak de slangverbinding onder water af.

Lucht in uw reinigingssysteem kan ertoe leiden dat de pomp niet goed werkt.
Als dit het geval is, zet de pomp dan uit, open het ventiel op uw filter (indien aanwezig) en laat lucht ontsnappen totdat er alleen nog maar water uit het ventiel komt. Sluit daarna het ventiel.

Zie de handleiding van uw filter voor het laten ontsnappen van lucht.

BEDIENING VAN DE Zappy™

HAAL DE LADDER UIT HET ZWEMBAD VOORDAT U BEGINT.

LET OP: als uw zwembad 2 zuigleidingen heeft, dan moet er een afgedekt worden voordat u deze zwembadreiniger in gebruik neemt.

BELANGRIJK! Nadat uw **Zap**py™ is aangesloten, zet u de pomp aan, schud de slang een of twee keer in de buurt van de zwembadreiniger en hij zal beginnen de bodem van uw zwembad te reinigen in een willekeurig patroon.

Hij gaat automatisch door totdat de filtermand vol is.

De filtermand heeft een verwijderbare zak voor het filteren van zand en kleine deeltjes van de bodem van uw zwembad.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de filterzak op zijn plek zit als de zwembadreiniger in gebruik is. Leeg de filterzak regelmatig om de maximale zuigkracht te behouden.

Voor het reinigen van de filtermand en de filterzak, dient u het filtersysteem uit te zetten, de bodemplaat van de reiniger los te maken, het vuil te verwijderen en de zak uit te spoelen.



PROBLEMEN OPLOSSEN

• Als de zwembadreiniger niet meer werkt of te langzaam werkt, kan het zijn dat er onvoldoende water door de reiniger stroomt.
1. Controleer op de pomp of vraag uw dealer of het vermogen van uw pomp niet minder is dan 85W en een toevoer heeft van minstens $3m^3/u$.
2. Controleer of uw filtersysteem de watertoevoer en daarmee de zuigkracht van de reiniger in belangrijke mate vermindert. Als u een filtersysteem met meerdere kleppen heeft, zet de klep dan in de circulatiestand om het filter te mijden. Of raadpleeg de handleiding van uw filter voor het direct naar het zwembad retourneren van het water. Als u dit doet, zorg er dan voor dat de filtermand en filterzak in de zwembadreiniger geplaatst zijn.
3. Het gebruik van een zonnepaneel kan de watertoevoer en de zuigkracht aanzienlijk beperken. Gebruik in dat geval een bypass klep en stel deze zo in dat het water direct in het zwembad stroomt en het zonnepaneel overslaat.
• Zorg ervoor dat de bodemplaat correct geplaatst is.
• Maak de bodemplaat los, verwijder en leeg de filtermand en filterzak. Controleer of er geen vuil in de weg zit bij de flapper, plaats alles weer terug en zet de zwembadreiniger weer aan.
• Als dit niet helpt, controleer dan of er geen lucht in het filtersysteem zit. Als dat zo is, ziet u lichtbellen uit de wateruitlaat komen.
• Er kan lucht in het filtersysteem gezogen worden bij de aansluiting van de flexibele slangen met de reiniger of bij de aansluiting van de in-/uitlaatslangen met het zwembad of met de pomp of doordat het ventiel bovenop de pomp niet goed gesloten is.
• Verwijder de lucht uit het systeem, zoals elders beschreven, zorg dat er niet opnieuw lucht in het systeem komt en zet de zwembadreiniger weer aan.

Als de zwembadreiniger sommige stukken van het zwembad niet reinigt.
• Wijzig de positie van een extra flexibele slang (E) maar wijzig nooit de positie van slang (A) en (F), daar dit het reinigingspatroon zal veranderen. De extra flexibele slang bepaalt de draaihoek van de reiniger, en helpt zo om het oppervlak van het zwembad nauwkeurig te beslaan. U kunt ook sommige delen van de slangen laten draaien aangezien de slangen zich in de loop van de tijd buigen, waardoor het patroon anders wordt.

V/P 57600751
Gemaakt in China • Made in China • Fabriqué en Chine • Gemacht in China
WWW.INTERLINE-PRODUCTS.COM

GB | Automatic Pool Cleaner

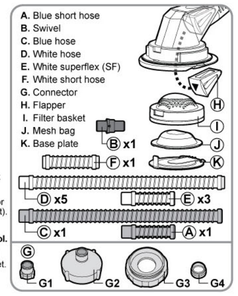

Cleans the bottom of your pool automatically.
Works with all major brands of soft sided pools.

580cm (19ft) of hoses included.

Zappy™ is the only automatic suction side cleaner that can work off very small pumps from as low as 85W up to 375W.

It is possible for **Zap**py™ to work with more powerful pumps but this would require a pressure regulator which is not included.

Using **Zap**py™ with pumps exceeding 375W without pressure regulator may damage it and void the warranty.

Zappy™ has a pre-filter that prevents clogging your filtration.

The **Zap**py™ is fully assembled in the factory and can be connected directly to your filtration.

Before connecting the **Zap**py™ inspect the unit to make sure that the bottom plate is properly locked in position.

It is supplied with a total of 580cm of hoses which are sufficient for round or rectangular pools with diameter or length up to 549cm (18ft).

HOW TO CONNECT YOUR Zappy™
Turn filtration OFF before start connecting Zappy™ **to your pool.**

Longer cuff on hose A and 4 connectors (**G1/G2/G3/G4**) provided make **Zap**py™ fit for most brands of Above Ground Pool in the market.

See follow for proper connection to the intake of your pool.
Choose the right connector to fit the following intake connector.

Ø38mm (1½ in) Strainer
Detach the grid cover and press **G1** on it.



Ø40mm (1$^{3}/_{5}$ in) Strainer
Detach the strainer grid cover. Press **G1** onto **G4**, and press **G4** onto the strainer.



Ø80mm (3 in) Strainer
Unscrew the strainer grid cover and screw on **G2**.



Ø90mm (3½ in) Strainer
Unscrew the strainer grid cover. Screw **G2** onto **G3**, and then screw **G3** onto the strainer.



Ø110mm (4$^{1}/_{3}$ in) Strainer
Unscrew the strainer grid cover and screw **G2** onto the middle thread of the strainer.



Ø36mm (1$^{2}/_{5}$ in) Strainer Hole
Remove the grid cover and directly insert the cuff of hose **A** into the strainer hole.



Hose section assembly
Starting from the swivel of the short blue hose (A+B):

FOR 360cm (12ft) ROUND POOLS
1 blue hose (C) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white short hose (F)



FOR 457cm (15ft) ROUND POOLS
Follow previous setup adding one more white hose D as following:
1 blue hose (C) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white hose (D) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white short hose (F)



FOR 549cm (18ft) ROUND AND (18ft) RECTANGULAR POOLS
Follow previous setup adding two more white hose D as following:
1 blue hose (C) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white hose (D) / 1 white hose (D) /
1 white superflex (E) / 1 white hose (D) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white short hose (F)



Immerse completely the hoses and the **Zap**py™ to let air escape and connect the open end of the hose to the cleaner.

TIPS: Immerse hose (A preassembled with B) into water to remove all entrapped air and then connect it to **G**. Immerse other hoses into water one by one in a forementioned sequence to remove air and finish hose connection under the water.

Trapped air in your cleaning system may prevent the pump from operating correctly.
If this happens, switch off your pump, open the release valve (if applicable) on your filter and let air escape until only water comes out from the release valve. Then close the valve.

Refer to your filtration manual for how to release the air.

HOW TO OPERATE YOUR ZAPPY™

REMOVE THE LADDER FROM THE POOL BEFORE START.

NOTE: If your pool has 2 suction lines, then one suction line should be covered before using this cleaner.

IMPORTANT! Once your **Zap**py™ is connected, turn your pump ON, shake the hose once or twice near the cleaner and the cleaner will start cleaning the bottom of your pool in a random fashion.

It will operate automatically until the filter basket is full.

The filter basket has a removable mesh bag designed to filter the sand and small particles from the bottom of the pool.

IMPORTANT! Make sure the mesh bag is in place during cleaner operation. Empty this mesh bag regularly to ensure maximum suction.

To clean the filter basket and its mesh bag, switch off the filtration, unlock the bottom plate from the cleaner, remove the debris and rinse the mesh bag.



TROUBLE SHOOTING

• If the cleaner stops working or works too slowly, this may be due to insufficient water flow going through the cleaner:
1. Verify on the pump or with your dealer that the power of your pump is no less than 85W and has a flow of at least $3m^3/h$ or 800gal/h.
2. Verify if your filtration is reducing the water flow significantly and therefore cleaner suction. If using filtration with multiport valve, turn the valve to "Circulation" position to bypass the filter. Otherwise, refer to your filtration manual how to direct the water return to the pool directly. When doing this, make sure the filter basket and mesh bag are in place inside the cleaner.
3. If using a solar panel, this may reduce the flow significantly and affect cleaner suction. In this case use a bypass valve, and turn the bypass valve for the water flow directly to the pool, skipping the solar panel.
• Verify that the foot pad is in the correct position with the indent of the foot pad facing exactly the opening for the latch of the plate.
• Unlock the base plate, remove and empty the filter basket and mesh bag. Verify that there is no debris hindering the flapper, place everything back and try to restart the cleaner.
• If this does not work, verify that there is no air trapped in the filtration system. If this is the case you can see air bubbles coming out of the water outlet.
• Air can be sucked in the filtration at the connections of the flexible hoses of the cleaner or at the connections between the inlet/outlet hoses with the pool or with the pump or because the release valve at the top of the pump is not closed properly.
• Remove air trapped in the filtration system, as explained previously, prevent air from being sucked again in the filtration system then restart the cleaner.

If the cleaner does not clean some areas of the pool.
• Change the position of one superflex hose (E) but never replace position of hose (A) and (F), this will change the cleaning pattern of the cleaner. Superflex hose controls the turning angle of the cleaner, helping to cover the pool surface more thoroughly. You may also rotate or twist some sections of hoses because hoses will bend over time which creates routing pattern.

F | Balai Automatique Zappy™ pour Piscine à Parois Souples

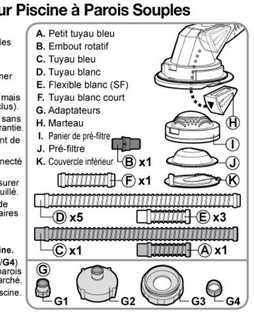

Nettoie automatiquement le fond de la piscine.
Fonctionne avec les piscines à parois souples de la majorité des grandes marques.

580cm de tuyaux inclus.

Le **Zap**py™ est le seul balai automatique capable de fonctionner avec des pompes de très faible puissance, de 85W à 375W.

Le **Zap**py™ peut fonctionner avec des pompes plus puissantes mais cela nécessite l'utilisation d'un régulateur de pression (non inclus).

L'utilisation du **Zap**py™ avec des pompes supérieures à 375W sans régulateur de débit pourrait détériorer l'appareil et annuler la garantie.

Le **Zap**py™ dispose d'un pré-filtre qui empêche l'encrassement de la filtration.

Le **Zap**py™ est totalement assemblé à l'usine et peut être connecté directement sur la filtration.

Avant de connecter le **Zap**py™ contrôler le corps afin de s'assurer que le couvercle inférieur de la tête d'aspiration est bien verrouillé.

Le **Zap**py™ est fourni avec des tuyaux d'une longueur totale de 580cm qui conviennent pour les piscines rondes ou rectangulaires dont le diamètre ou la longueur n'excède pas 549cm.

COMMENT CONNECTER LE Zappy™
ETEINDRE la pompe avant de connecter le Zappy™ **à la piscine.**

L'extrémité longue du tuyau A et les 4 adaptateurs (**G1/G2/G3/G4**) fournis permettent l'adaptation du **Zap**py™ sur les piscines à parois souples de la majorité des grandes marques présentes sur le marché.

Voir les étapes suivantes pour une connexion appropriée à votre piscine. Choisir l'adaptateur correspondant à la crépine de la buse d'aspiration de la piscine.

Crépine Ø38mm
Retirer la grille de la crépin.
Presser **G1** sur le support de la crépine.



Crépine Ø40mm
Retirer la grille de la crépine. Emboîter **G1** dans **G4** et presser **G4** sur le support de crépine.



Crépine Ø80mm
Dévisser la grille de la crépine et visser **G2**.

Crépine Ø90mm
Dévisser la grille de la crépine. Visser **G2** sur **G3** et **G3** sur le support de la crépine.

Crépine Ø110mm
Dévisser la grille de la crépine et visser **G2** sur le filetage au centre de la crépine.

Crépine Ø36mm
Retirer la grille de la crépine et insérer directement l'extrémité du tuyau A dans le support de la crépine.

Assemblage des sections de tuyaux
Commencer par assembler l'embout rotatif au petit tuyau bleu (A+B):

POUR LES PISCINES RONDES DE 360cm
1 tuyau bleu (C) / 1 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc court (F)



POUR LES PISCINES RONDES DE 457cm
Suivre les mêmes instructions d'assemblage que précédemment en ajoutant un tuyau supplémentaire blanc D comme suit:
1 tuyau bleu (C) / 1 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc (D) / 1tuyau blanc (D)/ 1 flexible blanc (E) /
1 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc court (F)



POUR LES PISCINES RONDES ET RECTANGULAIRES DE 549cm
Suivre les mêmes instructions d'assemblage que précédemment en ajoutant deux tuyaux supplémentaires blancs D comme suit:
1 tuyau bleu (C) / 1 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc (D) / 1tuyau blanc (D)/ 1 flexible blanc (E) /
1 tuyau blanc (D) / 1 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc court (F)



Immerger totalement les tuyaux et le **Zap**py™ pour laisser l'air s'échapper et relier l'extrémité du tuyau au balai.

Conseils: Immerger le tuyau (A pré assemblé avec B) dans l'eau afin d'évacuer l'air emprisonné et le connecter ensuite à la pièce **G**. Immerger les tuyaux restants un à un dans l'ordre mentionné ci-dessus pour évacuer l'air et finir la connexion des tuyaux sous l'eau.

L'air présent dans le balai peut empêcher le bon fonctionnement de la pompe. Dans ce cas, éteindre la pompe, ouvrir la purge d'air du système de filtration pour laisser l'air s'échapper jusqu'à ce que seule de l'eau sorte de la purge puis fermer celle-ci.

Se reporter au manuel d'utilisation du système de filtration pour connaître la procédure de purge d'air du système.

COMMENT FONCTIONNE LE Zappy™

SORTIR L'ECHELLE DE LA PISCINE AVANT DE COMMENCER.

REMARQUE: Si votre piscine a 2 prises balai, une des prises balai devra être couverte avant d'utiliser le balai.

IMPORTANT! Lorsque le **Zap**py™ est connecté, ALLUMER la pompe, secouer une ou deux fois le tuyau à proximité du corps du balai et celui-ci commence à nettoyer aléatoirement le fond de la piscine.

Il fonctionne automatiquement jusqu'à ce que le panier de pré-filtre soit plein.

Le panier de pré-filtre est équipé d'un pré-filtre en mailles amovible conçu pour filtrer le sable et les petites particules qui se trouvent au fond de la piscine.

IMPORTANT! S'assurer que le pré-filtre est en place lorsque le balai fonctionne. Vider régulièrement le pré-filtre pour assurer une aspiration maximale.

Pour nettoyer le panier de pré-filtre et son pré-filtre en mailles, éteindre la filtration, retirer la jupe du balai et le couvercle inférieur de la tête d'aspiration, ôter les débris et rincer le pré-filtre.

DEPANNAGE

• Un débit d'eau insuffisant dans le balai peut entraîner l'arrêt du balai ou un fonctionnement trop lent:
1. Vérifier sur la pompe ou auprès du revendeur que la puissance de la pompe n'est pas inférieure à 85W et que son débit est d'au moins $3m^3/h$.
2. Vérifier si votre filtration réduit de façon significative le débit d'eau et par conséquent l'aspiration. Si le système de filtration présente une vanne multi-voies, mettre la vanne en position " Circulation " pour éviter de passer par le filtre. Dans le cas contraire, se reporter au manuel d'utilisation du système de filtration pour connaître la procédure permettant de renvoyer l'eau directement dans la piscine. En faisant cela, s'assurer que le panier de pré-filtre et le pré-filtre sont en place dans le balai.
3. La présence d'un panneau solaire peut réduire le débit de manière significative et affecter l'aspiration du balai. Dans ce cas, utiliser un by-pass, et régler la vanne du by-pass de manière à renvoyer l'eau directement dans la piscine sans passer par le panneau solaire.
• Vérifier que le panier de pré-filtre est correctement positionné en faisant correspondre l'encoche avec le clapet du couvercle inférieur.
• Déverrouiller le couvercle inférieur de la tête d'aspiration, retirer et vider le panier de pré-filtre et le pré-filtre. Vérifier que le marteau ne soit pas bloqué par des débris, réassembler l'ensemble et essayer de redémarrer le balai.
• Si cela n'est pas suffisant, vérifier qu'il n'y a pas d'air emprisonné dans le système de filtration. Si tel est le cas, des bulles d'air doivent être visibles au niveau de la buse de refoulement.
• De l'air peut être aspiré dans la filtration au niveau des connexions des tuyaux flexibles du balai, des tuyaux reliés au refoulement et à l'aspiration de la piscine ou bien encore parce que la purge d'air de la filtration n'est pas fermée correctement.
• Purger la filtration pour évacuer l'air, comme expliqué auparavant, éviter que de l'air soit à nouveau aspiré dans le système de filtration puis redémarrer le balai.

Si le balai n'aspire pas certains endroits de la piscine.
• Changer la position d'un tuyau flexible (E) mais ne jamais intervertir les tuyaux (A) et (F), ceci changera ainsi le circuit de nettoyage du balai. Les tuyaux flexibles contrôlent l'angle de rotation du balai, permettant ainsi de parcourir la totalité de la surface de la piscine. Afin d'éviter que les tuyaux se courbent et que le balai suive toujours la même trajectoire, il est également possible de faire pivoter ou d'inverser quelques sections de tuyaux.

D | Automatischer Poolreiniger Zappy™ für Aufbau-Pools

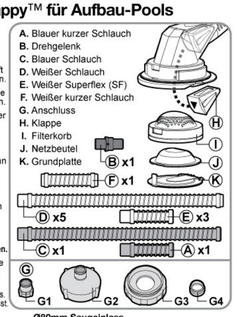

Reinigt den Boden Ihres Pools automatisch.
Kompatibel mit dem Großteil der weichwändigen Pools.

580cm Schläuche im Lieferumfang enthalten.

Zappy™ ist der einzige automatische Reiniger der ab der Saugkraft von sehr kleinen Pumpen, so niedrig wie 85W bis 375W, arbeiten kann.

Der **Zap**py™ kann auch mit stärkeren Pumpen arbeiten, aber dies würde einen Druckregler, der nicht im Lieferumfang enthalten ist, erfordern.

Die Benutzung des **Zap**py™ mit Pumpen über 375W ohne Druckregler kann das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen.

Der **Zap**py™ verfügt über einen Vorfilter, der ein Verstopfen Ihres Filtersystem verhindert.

Der **Zap**py™ ist in der Fabrik vollständig montiert worden und kann direkt auf Ihrer Filtration angeschlossen werden.

Vor dem Anschließen des **Zap**py™ überprüfen Sie das Gerät um sicherzustellen, dass die Bodenplatte richtig arretiert ist.

Er wird geliefert mit insgesamt 580cm Schläuchen, die ausreichen für runde oder rechteckige Becken mit einem Durchmesser oder Länge bis zu 549cm.

ANSCHLUSS IHRES Zappy™
Schalten Sie die Filtration aus, bevor Sie den Zappy™ **an Ihr Pool anschließen.**

Durch die längere Manschette am Schlauch A und die 4 Anschlüsse (**G1/G2/G3/G4**)kann der **Zap**py™ auf die meisten Marken Aufbau Pools im Markt angeschlossen werden.

Siehe Folgendes für einen korrekten Anschluss auf der Einnahme Ihres Pools. Wählen Sie den richtigen Anschluss der zu den nächsten Saugeinlässen passt.

Ø38mm Saugeinlass
Nehmen Sie das Abdeckgitter und drücken Sie **G1** darauf.



Ø40mm Saugeinlass
Nehmen Sie das Abdeckgitter. Drücken Sie **G1** auf **G4**, und drücken Sie **G4** auf den Saugeinlass.

Ø80mm Saugeinlass
Lösen Sie das Siebteil des Saugeinlass und verschrauben Sie **G2** auf den Saugeinlass.



Ø90mm Saugeinlass
Lösen Sie das Siebteil des Saugeinlass. Verschrauben Sie **G2** auf **G3**, und dann **G3** auf den Saugeinlass.



Ø110mm Saugeinlass
Lösen Sie das Siebteil des Saugeinlass und verschrauben Sie **G2** auf den mittleren Faden des Saugeinlass.

Ø36mm Saugeinlass Loch
Entfernen Sie das Siebteil und fügen Sie die Manschette des Schlauches A direkt in das Saugeinlass loch ein.



Montage der Schlauchteile
Ausgehend vom Drehgelenk des kurzen blauen Schlauch (A+B):

FÜR RUNDE POOLS 360cm
1 blauer Schlauch (C) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer kurzer Schlauch (F)

FÜR RUNDE POOLS 457cm
Folgen Sie die vorherigen Schritte und fügen Sie einen weiteren weißen Schlauch D zu wie folgt:
1 blauer Schlauch (C) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer kurzer Schlauch (F)

FÜR RUNDE UND RECHTECKIGE POOLS 549cm
Folgen Sie die vorherigen Schritte und fügen Sie zwei weitere weiße Schläuche D zu wie folgt:
1 blauer Schlauch (C) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer kurzer Schlauch (F)

Tauchen Sie den Schlauch und den **Zap**py™ völlig unter um die Luft entweichen zu lassen und schließen Sie das offene Ende des Schlauchs an den Reiniger an.

HINWEIS: Tauchen Sie den Schlauch (A mit B vormontiert) ins Wasser um alle eingeschlossene Luft zu entfernen und verbinden Sie ihn mit G. Tauchen Sie die andere Schläuche nacheinander ein in genannten Reihenfolge um die Luft zu entfernen und erledigen Sie die Schlauchverbindung unter dem Wasser.

Eingeschlossene Luft in Ihrem Reinigungssystem kann das richtige Funktionieren der Pumpe beeinträchtigen.
Wenn dies geschieht, schalten Sie die Pumpe aus, öffnen Sie das Ablassventil auf den Filter (falls zutreffend) und lassen Sie die Luft entweichen, bis nur noch Wasser aus dem Ablassventil kommt. Dann schließen Sie das Ventil.

In Ihrem Filtration Handbuch finden Sie, wie die Luft entweichen kann.

BEDIENUNG IHRES ZAPPY™

ENTFERNEN SIE VORHER DIE LEITER AUS DEM POOL.

HINWEIS: Wenn Ihr Pool 2 Saugleitungen hat, dann sollte eine Saugleitung abgedeckt werden vor der Verwendung dieses Reinigers.

WICHTIG! Sobald Ihr **Zap**py™ angeschlossen ist, schalten Sie die Pumpe ein, schütteln Sie den Schlauch einmal oder zweimal in der Nähe des Reinigers und der Reiniger beginnt die Reinigung des Boden Ihres Pool in einem zufälligen Schema.

Er funktioniert automatisch, bis der Filterkorb voll ist.

Der Filterkorb hat einen abnehmbaren Netzbeutel, speziell entworfen um Sand und kleine Teilchen vom Boden des Pools zu filtern.

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass der Netzbeutel im Reiniger ist während das Reinigen. Leeren Sie den Netzbeutel regelmäßig um maximale Saugleistung zu gewährleisten.

Um den Filterkorb und seinen Netzbeutel zu reinigen, schalten Sie die Filtration aus, entsperren Sie die Bodenplatte vom Reiniger, entfernen Sie den Schmutz und spülen Sie den Netzbeutel.

FEHLERBEHEBUNG

• **Wenn der Reiniger nicht mehr funktioniert oder zu langsam geht, kann eine unzureichende Wassermenge durch den Reiniger die Ursache sein:**
1. Überprüfen sie an der Pumpe oder bei Ihrem Händler, dass die Leistung Ihrer Pumpe nicht weniger als 85W und die Strömung mindestens $3m^3/h$ oder 800gal/h ist.
2. Überprüfen Sie, ob die Wassermenge in Ihrem Filtersystem, und damit die Saugkraft Ihrer Reinigers, deutlich nachlässt. Wenn Sie ein Filtersystem mit Mehrwegeventil haben, drehen Sie das Ventil auf die "Circulation" Position, um den Filter zu umgehen. Ansonsten, lesen Sie in Ihrem Filtration Handbuch, wie Sie das Wasser direkt zum Pool lenken können. Beachten Sie dabei, dass der Filterkorb und Netzbeutel richtig platziert sind im Inneren des Reinigers.
3. Wenn Sie ein Solarpanel haben, kann dies die Wassermenge und die Saugkraft deutlich reduzieren. In